

TERMO DE GARANTIA

Os Exaustores ITC tem garantia legal de 3 meses e mais 9 meses concedidos pela ITC, a contar da data da compra, desde que observadas respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação.

O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra. Postos autorizados são aqueles credenciados pela ITC, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria ITC.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

> O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins que se destina (uso doméstico);

> O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;

> O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;

> Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela ITC;

> Houver remoção e/ou alteração no número de série ou na plaqueta de identificação do aparelho.

ÔNUS EVENTUAIS POR CONTA DO CONSUMIDOR:

> A garantia regulamentar oferecida pela ITC, pressupõe produtos atendido pelos postos de serviços credenciados ITC.

> A instalação do produto é por conta do consumidor;

> Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo consumidor.

> O consumidor deverá providenciar o envio do produto a um posto de assistência autorizado caso necessário.

> Toda e qualquer despesa, além da mão de obra e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

OBSERVAÇÕES:

A ITC não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidade relativas à garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

A ITC reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver algum tipo de dúvida.

*Todas as imagens apresentadas neste manual são meramente ilustrativas.

Ao acionar a assistência técnica, tenha sempre em mãos o número da nota fiscal.



Manuais especiais solicitar através do fone: 0800-701-0726

Assistência Técnica ITC: 55 47 98891 6403

E-mail: assistencia@itceleetro.com.br

ITC Eletrodomésticos Ltda

Rod. SC 108 - Caixa Postal: 54

Rua Emílio Manke Jr, nº 200

Beira Rio | Guaramirim

Santa Catarina - CEP: 89270-000

47 3373-0726 | 0800 701 0726

vendas@itcexaustores.com.br

www.itcexaustores.com.br



Sua vida mais fácil e gostosa.

www.safanelli.com.br

Nos acompanhe nas Redes Sociais:



@safanellieletro



Safanelli Eletrodomésticos

O presente Manual de Instruções encontra-se em arquivo digital disponível na central de download, através do endereço eletrônico:

<https://www.itcexaustores.com.br/manual-de-instalacao>



0800 - 701 - 0726

assistencia@itceleetro.com.br



WhatsApp

+55 47 98891-6403



Nota fiscal nº: _____

Data da compra: __/__/__

Nº OP: _____

Nº Série: _____

ITC EXAUSTORES MANUAL DE INSTRUÇÕES TERMO DE GARANTIA

Outubro 2023
MI-063



EXAUSTOR ITC 150

Modelo:

ITC 150

EDB150

BIVOLT

Obrigado por adquirir o EXAUSTOR ITC 150 PELA ITC ELETRODOMÉSTICOS. Antes de utilizar o produto leia atentamente este manual de instruções. O manual tem instruções do seguinte modelo de exaustor: ITC 150 BIVOLT. Após a leitura guarde-o em local seguro para consultas futuras.

AVISOS GERAIS

- Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto ITC. Este produto é para uso doméstico: a utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante. Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado.
- A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação por um profissional, porém os custos de instalação não estão cobertos pela fábrica.
- A ITC se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Verifique se a tensão (voltagem) é a mesma do aparelho.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

ALERTAS DE SEGURANÇA

- Verifique a fonte de energia antes de ligar o aparelho;
- Sempre desligue a fonte de energia quando for mexer no aparelho;
- Proteja o cabo de energia contra objetos afiados, óleo, graxa, superfícies quentes, produtos químicos e outros;
- Não torça o cabo de energia;
- Não utilize este exaustor para remover gases/vapores venenosos ou explosivos;
- Há o risco de incêndio, se a limpeza não é realizada em conformidade com as instruções;
- Não flambar sob o exaustor.

ATENÇÃO:

- As partes acessíveis podem ficar quentes quando utilizado com aparelhos de cozinha.

- Devem ser tomadas precauções para evitar o refluxo de gases para dentro do ambiente pela saída do gás ou de outros aparelhos de queima de combustível.
- Sempre desligue a fonte de energia quando for fazer a limpeza ou manutenção do aparelho.


ATENÇÃO!
ANTES DE INSTALAR O PRODUTO VERIFICAR SE A CHAVE SELETORA ESTÁ POSICIONADA CONFORME A TENSÃO DA SUA REDE ELÉTRICA. (127 V / 220 V)

INSTRUÇÕES PARA A LIMPEZA

AVISO: Desligue a fonte de energia antes de mexer no Exaustor.

- Nunca use produtos químicos para limpar o aparelho.
- Não deixe água entrar no motor.
- Limpe o aparelho somente com um pano seco.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

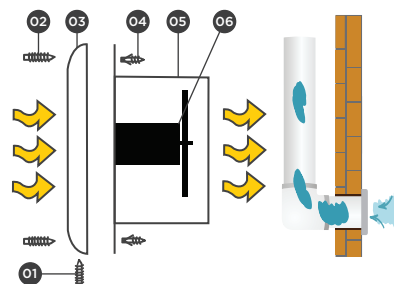

PARTES E PEÇAS



- 01 Parafuso Grade
- 02 Parafuso
- 03 Grade interna
- 04 Bucha
- 05 Corpo de fixação do motor
- 06 Motor e hélice

- 1º - Fazer uma abertura na parede/teto com diâmetro de 145 mm;
- 2º - Tire o parafuso (01) que fixa a grade interna (03) ao corpo de fixação do motor (05);
- 3º - Encaixe o aparelho na abertura feita na parede e marque o local dos furos;
- 4º - Faça os furos nos locais marcados;
- 5º - Encaixe o aparelho na abertura, em seguida fixe-o utilizando os parafusos inclusos na embalagem (02);
- 6º - Encaixe a grade interna (03) no corpo de fixação do motor (05) que está fixado na parede, em seguida coloque o parafuso (01) até o fim.

Fica a critério do cliente a utilização de dutos/tubos em sua instalação. O produto é compatível com dutos/tubos de 150 mm.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

Para fazer a troca de ar do ambiente interno para o externo, instalar o exaustor na parte superior da parede, mais próxima do teto (Sugestão de 10 a 20 cm).

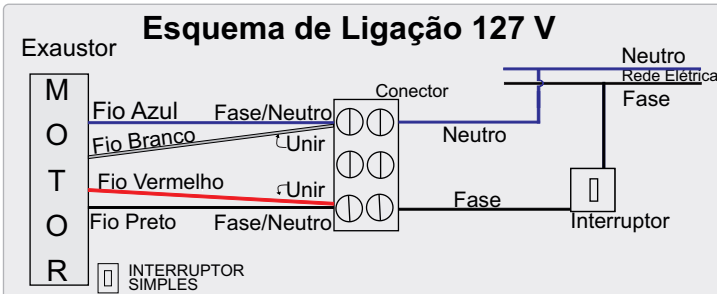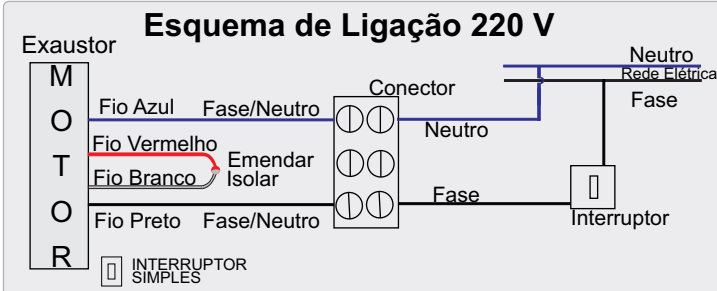

Utilizando o interruptor da luz ambiente ou interruptor independente. Para tensão 220 V entre fases recomendamos o uso de um interruptor bipolar.

TABELA COM DADOS TÉCNICOS

POTÊNCIA	18 W	TEMPERATURA	T
VAZÃO DE AR	300 m³/h	MATERIAL	PLÁSTICO
ROTAÇÃO DO MOTOR	2700 rpm	POTÊNCIA SONORA	60 dB (à 1 m)
TENSÃO	127 V / 220 V	DIÂMETRO DO TUBO	150 mm
FREQUÊNCIA	60 Hz	PARA ÁREA DE ATÉ	16 m²
HÉLICE	135 mm	CONSUMO DE ENERGIA	0,018 kW/h
CORPO	145 mm	NÚMERO DE IP	22
FURO DE INSTALAÇÃO	145 mm	CLASSE	I